pad_creator™

LA 1ÈRE TABLETTE CRÉATIVE QUI IMPRIME !

1. CONTENU

1 Stylet

4 Rouleaux de Papier Thermique *(sans BPA)*

1 Câble USB-C

1 Tablette Créative à Impression Instantanée

1 Planche d'autocollants

2. FONCTIONNALITÉS

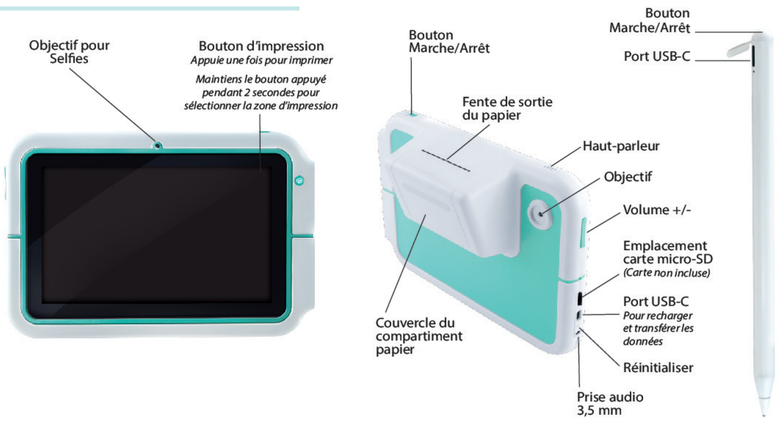

3. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Batterie intégrée, rechargeable et non remplaçable.

Note : Le rechargement de la batterie doit être effectué par un adulte.

Branche l'appareil à un ordinateur (ou à un convertisseur d'alimention 5V) avec le câble USB-C inclus pour recharger la batterie. Insère le câble USB-C (petite prise) dans le port USB-C de l'appareil. Branche l'autre extrémité du câble (grande prise) sur le port USB de l'ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V). Une fois l'appareil complètement chargé, tu peux débrancher le câble de l'ordinateur et de l'appareil. Procède de la même façon pour charger le stylet. Le port USB-C du stylet se trouve sous le cache en caoutchouc.

4. MISE EN PLACE DE LA CARTE MICRO SD

Il est possible d'insérer une carte micro-SD à l'emplacement prévu à cet effet pour une extension de mémoire de l'appareil. Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte micro-SD pour utiliser l'appareil, qui dispose d'une mémoire interne. Assure-toi que l'appareil est éteint. Insère la carte mémoire (non incluse) en respectant le schéma ci-contre. Pour retirer la carte mémoire, appuie 1 fois sur la carte afin de l'éjecter.

Note : La carte micro-SD utilisée (non fournie) doit être d'une capacité maximale de 128 Go.

5. MISE EN PLACE DU PAPIER

1. Tire pour ouvrir le couvercle du compartiment à papier en faisant glisser le bas vers l'avant.
2. Place le rouleau de papier comme montré. **Attention :** Le papier photo doit être chargé selon la direction schématique indiquée. Laisse dépasser le papier de quelques centimètres.
3. Referme le couvercle du compartiment à papier.

6. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour préserver la vie de la batterie, l'appareil se met en veille automatiquement après une courte période d'inactivité.

DÉCOUVRE TON PAD CREATOR

PREMIÈRE UTILISATION

Maintiens le bouton d'alimentation appuyé pendant 2 secondes pour allumer la tablette créative.

Lors de la première utilisation ou après une réinitialisation, demande l'aide d'un adulte pour configurer la tablette. L'installation suivra les étapes suivantes :

1. **Sélection de la langue.**
2. **Configuration de la date et de l'heure.**
3. **Configuration du Wi-Fi.** Il est vivement conseillé de configurer le Wi-Fi lors de la première utilisation pour s'assurer que le logiciel de la tablette et l'application Qwant sont à jour. Il est possible de désactiver le Wi-Fi ultérieurement. La configuration du Wi-Fi est protégée par mot de passe Parental dans le mode Paramètres de la tablette.
4. **Configuration du mot de passe Parental.** Ce mot de passe doit être défini par un responsable parental. Il permet d'avoir accès à certains paramètres, comme la configuration du Wi-Fi ou la réinitialisation du mot de passe Parental ou du mode Journal Intime.

En cas d'oubli du mot de passe Parental : Dans les Paramètres, cliquez sur « Contrôle Parental ». Entrez le code de sécurité 1720. Cela vous permettra ensuite de réinitialiser votre mot de passe Parental.

UTILISATION DU STYLET

Un stylet électronique est inclus dans la boite de la tablette. Pour l'allumer, presse une fois le bouton au sommet du stylet. Le voyant bleu s'allumera pour marquer qu'il est allumé. Appuie à nouveau sur le bouton pour l'éteindre. La pointe du stylet est conçue pour être utilisée sur l'écran de ta tablette créative.

Si tu rencontres des difficultés lors de l'utilisation du stylet, vérifie qu'il est bien allumé, que la pointe est propre et qu'il est bien chargé. Tu peux nettoyer la pointe avec un chiffon doux si nécessaire.

IMPRESSION

Il existe deux façons d'imprimer avec ta tablette créative :

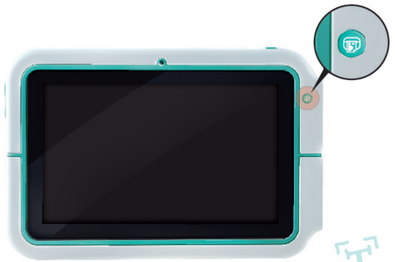

1. Une pression simple sur le bouton d'impression permet d'imprimer toute la zone d'écran.
2. Une pression longue sur le bouton permet de sélectionner une zone spécifique à imprimer. Utilise les points qui apparaissent à l'écran pour sélectionner la zone voulue, puis appuie sur « OK » pour lancer l'impression.

Astuce : Attends que la tablette ait fini d'imprimer avant de lancer une nouvelle impression.
Note : Il n'est pas possible d'imprimer dans l'application Qwant Junior.

TRANSFERT DE FICHIER VERS UN ORDINATEUR

Connecte la tablette créative à un ordinateur avec le câble USB-C pour copier, transférer ou supprimer les photos, vidéos ou projets créatifs de la mémoire interne de la tablette ou de ta carte micro-SD.

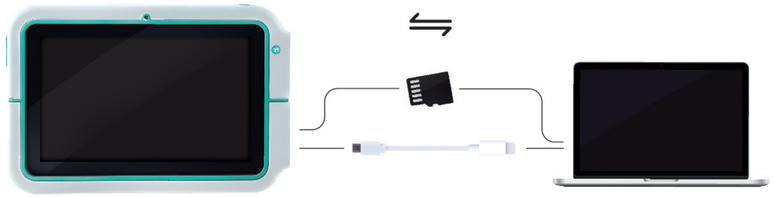

PARAMÈTRES

En haut à gauche de la page d'accueil, tu peux accéder à tous les paramètres de la tablette, pour ajuster la langue, le contrôle parental, mais aussi gérer les mises à jour.

PRÉSENTATION DE L'INTERFACE

Les modes et leurs fonctions :

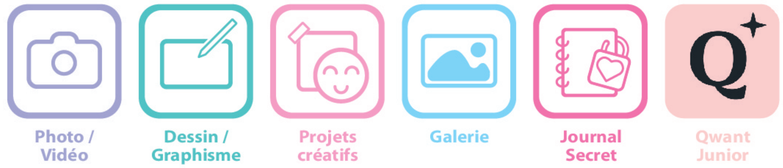

Cette tablette dispose de 6 modes créatifs pour donner libre cours à ta créativité et t'amuser à l'infini ! La tablette Pad Creator dispose d'une interface spécialement conçue pour donner la possibilité aux enfants de créer facilement une infinité de dessins, faire des montages, créer des cartes, calendriers, listes… mais aussi de prendre des photos et d'écrire dans leur journal intime !

Cette interface protège les enfants en empêchant le téléchargement d'applications externes. Elle ne dispose donc pas de magasin d'applications intégré.

PHOTO / VIDÉO

Prends des photos et des vidéos ! Tu peux aussi ajouter des filtres à tes vidéos avec les flèches du bas !

- Prendre une photo.
- Prendre une vidéo. *Appuie à nouveau pour arrêter l'enregistrement.*
- Mode selfie.
- Retour à l'écran d'accueil.
- Ajoute un filtre à la photo en utilisant les flèches.
- Accès à la galerie.
- Prises de vue rafale.
- Minuteur. *3 secondes.*

DESSIN / GRAPHISME

Utilise les nombreux outils de création à ta disposition pour donner libre cours à ton imagination ! Dessine, ajoute des images, des stickers, des fonds d'écrans, change les couleurs et gomme, ajoute des formes...

Astuce :
Ces outils se trouvent dans les onglets en bas de page. Découvre-les dans la page « LES OUTILS DE CRÉATIONS » de ce guide.

Annuler la dernière action.

Rétablir la dernière action.

Sauvegarder / Retour à l'écran d'accueil

PROJETS CREATIFS

Réalise tous tes projets créatifs à l'aide des nombreux modèles proposés ! Sélectionne le type de projet qui t'intéresse pour commencer. Et n'oublie pas que tu peux les imprimer !

Cartes

Collages

Montages photo

Calendriers

To Do lists

GALERIE

Retrouve toutes tes images, photos, vidéos, créations dans ce mode ! Ici, tu peux transférer des images entre la mémoire interne de la tablette et une carte SD ou même supprimer des éléments.

Astuce :
Appuie 2 secondes sur une image pour pouvoir la transférer sur une carte SD, la supprimer ou sélectionner plusieurs images en même temps.

INTERNAL Affiche les éléments stockés dans la mémoire interne.

SDCARD Affiche les éléments stockés dans la carte SD *(non incluse)*.

Transfère des images entre mémoire interne et carte SD.

Supprimer l'élément. *Attention, cette action est irréversible.*

Annule la sélection.

Retour à l'écran d'accueil.

JOURNAL SECRET

Protégé par mot de passe, ce journal secret te permettra de garder tous tes secrets !

Mot de passe : Lors de la première utilisation, crée ton mot de passe. Il doit être composé de 4 chiffres. Une 2ème page te demandera de confirmer ce mot de passe. Entre ensuite le nom de ton journal. Pour les prochaines connexions, tu n'auras qu'à entrer ton mot de passe pour déverrouiller ton journal.

Astuce :
Tu peux réinitialiser ton mot de passe dans les Paramètres, dans « Contrôle Parental ». Tu auras besoin pour cela de l'aide de ton responsable parental.

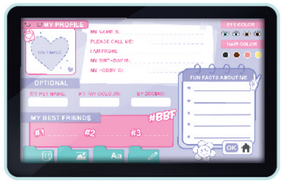

Profil : Complète ensuite ton profil avec les choses que tu aimes. Appuie sur « OK » pour valider et passer à la page suivante. Il y a 2 pages à compléter. Tu pourras revenir à ton profil plus tard en cliquant sur « About Me » sur l'écran d'accueil de ton journal.

Accueil du journal : Dans le calendrier, va sur la date désirée et appuie sur le « + » pour créer une nouvelle page de journal intime. Tu peux maintenant entrer tous tes secrets ! Un point rose symbolise les dates où une page a déjà été créée.

Créer une nouvelle page.

Supprimer une page.

Afficher ton profil.

Retour à l'écran d'accueil.

QWANT JUNIOR

Le moteur de recherche sécurisé et préféré des enfants, pour accéder à des milliers de sites web et de contenus ludo-éducatifs en toute sérénité. La page d'accueil de Qwant Junior propose chaque jour une sélection de contenu ludo-éducatif adapté aux enfants. Surtout, Qwant Junior protège les enfants en empêchant l'accès aux sites identifiés comme nocifs pour les plus jeunes, afin de garantir une navigation en toute sécurité.

Outil Sélection : En composant tes créations, tu vas superposer des éléments comme des stickers, des images, des textes… Pour sélectionner un élément, clique dessus. 4 petites icônes apparaissent à chaque coin, comme ceci. Appuie sur l'icône pour déclencher l'action suivante :

Astuce :
Tu peux aussi agrandir ou réduire la taille d'un élément en faisant ce mouvement avec 2 doigts sur l'écran.

LES OUTILS DE CRÉATION

Les onglets principaux :

Tu découvriras de nombreux outils qui te permettront de créer toutes tes envies. Ces outils se trouvent dans des onglets en bas de page des modes Dessin, Projets créatifs et Journal Secret. Clique sur un onglet pour l'ouvrir et découvrir les outils à l'intérieur !

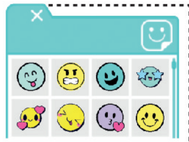

STICKER

Appuie sur un sticker pour l'ajouter à ta page. Plusieurs centaines de stickers sont disponibles !

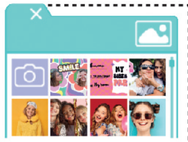

IMAGE

Ouvre l'onglet pour afficher ta galerie et insérer tes images sauvegardées ! Tu peux également prendre une nouvelle photo en appuyant sur l'icône

Aa TEXTE

Insère un texte sur ta page en ouvrant cet onglet et en appuyant à l'endroit souhaité. Amuse-toi ensuite à changer la taille, police ou couleur de ton texte.

Note : Pour quitter le mode Texte, clique sur l'onglet Sticker ou Image.

ÉDITION

Dessin

Gomme - *Sélectionne l'image à gommer pour utiliser l'outil.*

Recadrage *Sélectionne l'image, utilise les flèches pour choisir la zone voulue et clique à nouveau sur l'icône pour recadrer.*

Arrière-Plans

Formes

Note : Le mode édition met par défaut l'outil écriture. Pour quitter le mode Édition, clique sur l'onglet Sticker ou Image.

Astuce :

- **Sur certains outils, des onglets apparaissent sur le côté gauche de l'écran pour offrir encore plus de possibilités !**
- **Fais défiler les lignes de gauche à droite pour afficher toutes les couleurs et polices d'écriture !**

Le 5ème onglet :

Si ces 4 onglets sont communs à tous ces modes, un 5ème onglet « spécial » est également présent dans ces modes, dédié à l'activité choisie !

Dessin / Graphisme

EFFETS SPÉCIAUX

Sélectionne une image et ajoute un effet spécial !

Filtre de couleur

Dessin tracé

Grain de l'image

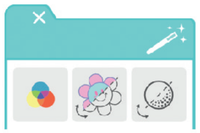

MODÈLES DE PROJETS

Projets créatifs

Choisis un modèle parmi les 6 proposés dans chaque type de projet !

Note : pour le mode Montage, sélectionne la zone grise voulue pour insérer une image dedans. Tu pourras ensuite la redimensionner à l'intérieur du cadre en utilisant deux doigts.

MODÈLES DU JOURNAL

Journal Secret

Choisis parmi les 6 modèles de journal proposés pour ta nouvelle aventure du jour ! Chaque modèle propose des modules différents.

RÉINITIALISATION & RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

CONSEILS D'UTILISATION

Il est vivement conseillé de régulièrement mettre à jour le logiciel de la tablette et l'application Qwant Junior. Pour cela, va dans Paramètres, puis dans le menu « Mise à jour du logiciel ». La mise à jour nécessite une connexion à un réseau Wi-Fi. Il est recommandé d'éviter d'utiliser la tablette pendant la charge de la batterie.

Si l'appareil ne peut pas être allumé ou éteint, s'il est tombé en panne ou s'il est bloqué ou gelé, ne le démonte pas toi-même. Essaie d'abord de le réinitialiser en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes. Si tu n'y parviens pas, utilise une épingle et appuie une fois dans le trou de réinitialisation pour redémarrer la tablette.

Si tu rencontres des problèmes d'impression, assure-toi d'abord que ta tablette est complètement chargée. La première impression prise avec un nouveau rouleau peut présenter des lignes blanches en raison de la manière dont le rouleau est scellé. Cela ne devrait se produire que sur la première impression. Les lignes blanchVes peuvent également indiquer que la tête d'impression de la tablette est sale ou poussiéreuse. Ouvre le compartiment à papier de ta tablette et trouve la tête d'impression (comme illustré). Nettoie cette pièce avec un chiffon doux, comme un chiffon à lunettes.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Écran	8 pouces, HD 1280*800
OS	Android 11
Wi-Fi	2.4G
Puissance de la tablette	43W
Alimentation d'entrée USB	DC 4.5-5.5V connecté à la source SELV (Safe Extra Low Voltage)
Wi-Fi – Bande de fréquences	2412MHz – 2472 MHz
Wi-Fi – Puissance	19.5 dBm

FR : ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. • Tenir hors de portée des enfants en dessous de 8 ans. • Une mauvaise utilisation de l'alimentation électrique peut provoquer un choc électrique. • Lire la notice avant la première utilisation. • Enlever les éléments non-nécessaires au jeu avant de donner le jouet à votre enfant (exemple : attaches plastiques). • Ce jouet contient des piles rechargeables qui ne sont pas remplaçables. • Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. • Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. • Ne jetez pas le produit mais jetez-le avec les déchets chimiques ménagers. Veuillez utiliser les points de collecte de recyclage locaux fournis. • Le jouet ne doit être utilisé qu'avec une alimentation électrique pour jouets. • Une alimentation (non fournie) n'est pas un jouet. • L'alimentation (non fournie) à utiliser avec ce jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la prise, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé. • Photos non contractuelles. • Les couleurs du contenu et les détails peuvent varier. • Informations à conserver. • Service Consommateurs France : contacter Canal Toys, 18, Rue Curnonsky, 75017 Paris, France ou SAV@canaltoys.fr

©2024 - Canal Toys®
REF. : CLK 023 - FRA

Développé en France.
Fabriqué en Chine.

18, rue Curnonsky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr

Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN

Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement de classe II portant le symbole:

Par la présente, Canal Toys déclare que ce dispositif de télécommande est conforme à la directive 2014/53/ÉU. La déclaration UE de conformité est disponible ici : https://linktr.ee/CanalToys

Entrée: USB DC4.5-5.5V. Connectez-vous uniquement à une source SELV! • Puissance maximale: 43 W.

FR NOTICE

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION ou MAGASIN ou DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr